


盤點機進貨操作手冊

程式流程

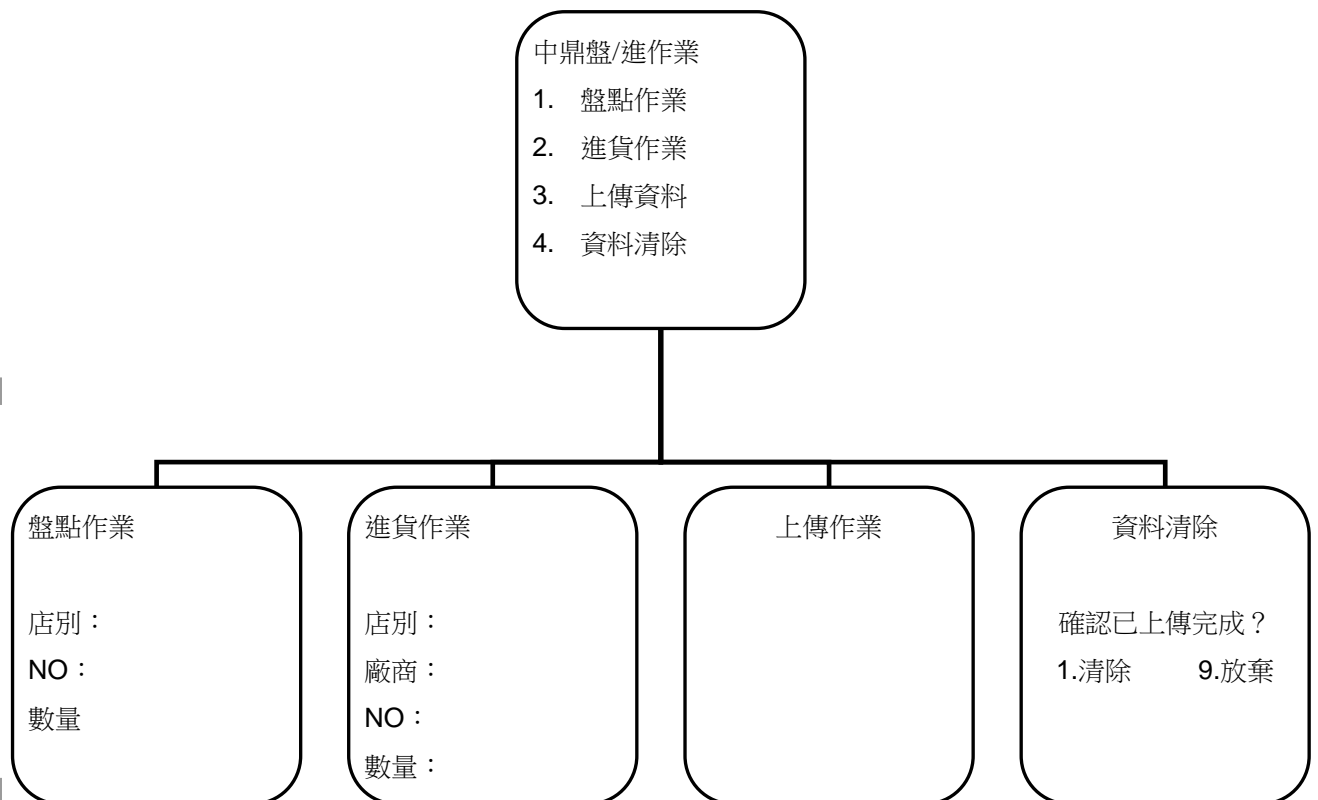

1. 盤點作業

Step 1. 掃描或輸入 5 碼店別碼。

Step 2. 掃描或輸入 13 碼貨號。

Step 3. 輸入數量按 **【ENTER】** 後，游標返回 NO：

※押 **【F4】** 一次，返回一層。

※相同貨號不累計，各自存一筆記錄。

2. 進貨作業

Step 1. 掃描或輸入 5 碼店別碼。

Step 2. 掃描或輸入 6 碼廠商碼。

Step 3. 掃描或輸入 13 碼貨號。

Step 4. 輸入數量按 **【ENTER】** 後，游標返回 NO：

※押 **【F4】** 一次，返回一層。

※相同貨號不累計，各自存一筆記錄。

3. 上傳作業

進入傳輸畫面

4. 資料清除

按 **【1】** 開始清除，押 **【9】** 放棄並返回主畫面。

A. 按鍵說明

- 【ESC】：回到主畫面
- 【ENTER】：確認鍵
- 【SCAN】：開啟雷射掃瞄
- 【C】：清除一行資料
- 【BS】：清除一個字元
- 【F3】：背光開啟或關閉
- 【F4】：回上一欄位
- 【Aa】：切換大小寫數字



B. 檔案格式

上傳盤點檔：stock.txt

店別(5 碼靠左)	品號(13 碼靠左)	數量(5 碼靠右)	日期(6 碼)	時間(4 碼)
10000	1234567890123	45	0805	1630
100001234567890123 4508051630-----共 33 碼				

上傳進貨檔：cargo.txt

店別(5 碼靠左)	廠商(6 碼靠左)	品號(13 碼靠左)	數量(5 碼靠右)
10000	6666	1234567890123	45
100006666 1234567890123 45-----共 29 碼			

所有未滿之欄位皆不補零，以空格代替。

C. 傳輸說明

執行 windnlo_c.exe 程式



【序列埠】：設定所使用的 Com port。

【模式】：上傳資料至 PC 或刪除盤點機內的資料。

【存檔模式】：在 PC 已存有舊檔的情況下，選擇【加到檔尾】會將資料寫在舊檔的檔尾，選擇【覆寫檔案】則是將舊檔案覆蓋過去。

【終端機】：顯示盤點機內已存的檔案名稱。

【電腦】：顯示上傳至電腦的路徑及名稱。

【執行】：下載或刪除檔案。

此程式只要設定過之後，下次若要上傳或刪除檔案只需執行.bat 檔即可。

【上傳資料】點選 windnlo-u.bat

【刪除資料】點選 windnlo-d.bat